

Musikinstrumente AIRSWAB®




130,000 RPM

BENUTZERHANDBUCH

SILVERSTEIN


Drehzahlregler

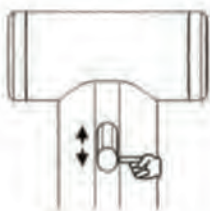

groß: 130,000 RPM

klein: 0 RPM

Indikator

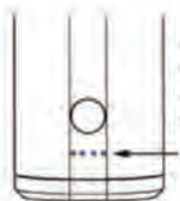

Indikator Ein: Einschalten
Indikator Blinkt: Schwache Batterie
Indikator Läuft: Laden
Indikator Ein: Aufgeladen

Empfohlene Ladegerätspezifikationen: 5V/2A

SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen!

- Vermeiden Sie die Verwendung mit nassen Händen.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass und das Gebläse während des Betriebs frei sind.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze oder Lufteinlässe.
- Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit LED-Licht.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder heißen Fahrzeuginnenräumen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen wie Flüssiggas, Farbverdünnern oder Sprays. Dies könnte zu Explosionen oder Bränden führen.
- Vermeiden Sie Stürze oder Kollisionen, da dies zu Schäden oder Fehlfunktionen führen könnte.
- Vermeiden Sie Ziehen, Verdrehen, Quetschen oder Modifizieren des Ladekabels. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, hohe Temperaturen oder einen abnormalen Lüfterbetrieb bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.
- Halten Sie Haare von beiden Seiten der Luftöffnungen fern.
- Lagern Sie das Produkt an einem gut belüfteten, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Im Bereich von -20 °C bis 60 °C halten.
- Vermeiden Sie es, Luft direkt in die Augen, Ohren, den Mund oder andere empfindliche Bereiche zu blasen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in feuchten oder spritzenden Umgebungen, wie etwa in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Waschbecken.
- Die Batterie in diesem Produkt ist recycelbar.
- Entsorgen Sie sie über einen professionellen Recyclingdienst.

Verwenden

Klarinetten: Zylinder nicht entfernen
Saxophonen: Hals nicht entfernen
Trompeten und Posaunen: Luft durch die Schalltrichterseite blasen.

- Lassen Sie vor der Verwendung von AIRSWAB® überschüssige Feuchtigkeit aus Ihrem Instrument ablaufen.
- Stellen Sie sicher, dass der SPEED CONTROL-Schalter auf die Position LOW eingestellt ist.
- Stellen Sie bei Klarinetten, Oboen und Sopransaxophonen und anderen Instrumenten mit vertikalem Schalltrichter Ihr Instrument fest auf eine flache Oberfläche, sodass der Schalltrichter abgedeckt ist. Bei anderen Instrumenten wie Alt- und Tenorsaxophonen decken Sie den Schalltrichter ab, um Luftlecks zu minimieren.
- Positionieren Sie AIRSWAB® an der Einlassstelle, z. B. Zylinder, Hals oder Mundstück.
- Halten Sie das Instrument fest und schalten Sie AIRSWAB® vorsichtig ein.
- Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler auf HIGH und lassen Sie ihn 15 - 20 Sekunden lang laufen. Bei größeren Instrumenten lassen Sie ihn 20 - 30 Sekunden lang eingeschaltet.
- Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler anschließend wieder auf LOW.
- Prüfen Sie, ob Ihr Instrument eine zusätzliche Reinigung benötigt. Stellen Sie bei Bedarf die Luftgeschwindigkeit auf weniger als 50% ein und reinigen Sie Ihr Instrument nach Bedarf innen oder außen.

Modell: ASW01CG

Motordrehzahl: 130,000 R.P.M. Batteriekapazität: 2500mAh*2
Luftgeschwindigkeit: ~55m/s Ladezeit: ~3h
Betriebstemperatur: 0°C~+60°C Ladekabel: USB-C
Lagertemperatur: -20°C~+60°C Betriebsspannung: 6~8.4V
Größe & Gewicht: 36*65*126mm / 298g (ohne Düse)



- (1): Luftauslass (Befestigungspunkt für Tupferdüse)
- (2): Lufteinlass (Befestigungspunkt für Vakuumdüse)
- (3): Einschaltknopf
- (4): LED-Anzeige
- (5): Geschwindigkeitsregler
- (6): Ladeanschluss
- (7): Thermoöffnungen
- (8): Tupferdüse für Holz- und Blechblasinstrumente.

Ein- / Ausschalten



Positionieren Sie den Knopf auf LOW

Drücken für 3 Sekunden

Garantie

Um Anspruch auf die 1-jährige beschränkte Garantie zu haben, registrieren Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf mit dem untenstehenden QR-Code. Die Garantiebedingungen werden Ihnen während der Registrierung mitgeteilt und Sie müssen eine Kopie Ihrer Quittung hochladen. Diese beschränkte Garantie deckt Folgendes nicht ab:

- Schäden, die durch unbefugte Demontage, Modifikation oder unbefugte Reparaturen verursacht wurden.
- Fehlfunktionen durch versehentliches Fallenlassen.
- Fehler aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbefolgens der Anweisungen im Handbuch.



Garantieregistrierung



Vertrieben von
Silverstein Works

+1 201 471 0700
www.silversteinworks.com

Design von
Creative Generation

+1 201 488 7770
www.cregene.com

AIRSWAB Ergänzende Informationen

Verwendungszweck: Dieses Gerät ist als Reinigungshilfe für Musikinstrumente vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung oder Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Für Schäden aus unsachgemäßer Verwendung wird keine Haftung übernommen.

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten jeglicher Art eintauchen oder anderweitig verwenden oder diesen aussetzen. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Umgebungsluft vorgesehen. Verwenden Sie keine anderen Zubehörteile oder Aufsätze für das Gerät, mit Ausnahme der Teile, die speziell für eine solche Verwendung mit diesem bestimmten Gerät vorgesehen und hergestellt wurden.

Versuchen Sie nicht, die Lüfterabdeckung zu entfernen oder anderweitig auf den Lüfter zuzugreifen, und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Lüfterabdeckung beschädigt ist, fehlt oder der Lüfter anderweitig freiliegt, da dies zu Personen- oder Sachschäden führen kann. Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, da dies zu Personen- oder Sachschäden führen kann. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes oder nicht funktionierendes Gerät zu reparieren oder zu warten. Wenden Sie sich für Hilfe bei Wartung und Reparatur bitte an die Verkaufsstelle oder den Hersteller.

Erstickengefahr: Kinder können sich beim Umgang mit diesem Gerät und der Verpackung leicht verletzen. Dieses Gerät ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht verwendet werden. Bei Nichtgebrauch sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei diesem Gerät und seiner Verpackung besteht die Gefahr des Erstickens und/oder Verschluckens von Kleinteilen. Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Brandgefahr: Halten Sie dieses Gerät von Feuer fern. Setzen Sie dieses Gerät niemals Flammen und/oder übermäßiger Hitze aus. Stellen Sie den Betrieb des Geräts ein, wenn es zu heiß zum Anfassen wird.

Elektrische Sicherheit & Stromschlaggefahr: Dieses Gerät wird von einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Außenhülle beschädigt ist oder fehlt. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel nicht, wenn es beschädigt ist. Entfernen, knacken oder versuchen Sie niemals, die Außenhülle des Geräts zu öffnen. Fassen Sie den Akku niemals direkt an und berühren Sie keine freiliegenden Drähte.

Der Akku des Geräts wird über ein externes USB-Kabel aufgeladen. Der Akku kann beschädigt werden, wenn er mit der falschen Spannung betrieben wird oder wenn hohe Spannungsspitzen auftreten. Im schlimmsten Fall können Überspannungen auch Verletzungs- und Brandgefahr verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsspezifikation des Geräts mit dem örtlichen Stromnetz übereinstimmt, bevor Sie das USB-Kabel einstecken. Schließen Sie das Gerät nur an professionell installierte Netzsteckdosen an, die durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) geschützt sind. Trennen Sie das Gerät vorsichtshalber vom Stromnetz, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Europäisches Elektro- und Elektronik-Altgerät Entsorgungshinweise



Das Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff dieses Produkts kann normal recycelt werden. Bitte recyceln Sie die Materialien, wann immer möglich.



Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Akku und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Dieses Gerät muss zur Entsorgung auf eine zugelassene Weise abgegeben werden. In einigen Ländern sind Einzelhändler möglicherweise gesetzlich verpflichtet, dieses Gerät zur kontrollierten Entsorgung anzunehmen. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Geräts die geltenden Regeln und Vorschriften Ihres Standorts.



Bitte beachten Sie die besonderen Anforderungen zur Entsorgung dieses Geräts in Frankreich.